


Función Cero/Tara

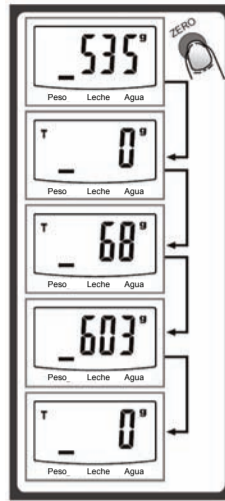


Condición 2: Función "TARE"
Cuando la suma total de todas las cargas en la balanza > 4% de la capacidad de peso máximo de la balanza. (4% = 120g cuando la capacidad es 3000g)

El LCD indicará "-----" o "0g" cada vez que presione CERO. "-----" significa inestable. Espere un momento. "0g" y mientras tanto un icono "TARE" en el margen superior izquierdo del indicador LCD significa que la función "TARE" está activa. La capacidad de peso máx. se reduce por el peso total de todas las cargas.

Bajo esta condición:

Al presionar CERO, puede observar el peso total de todas las cargas sobre la balanza. Si desea pesar más cargas, tan solo presione CERO para resetear la lectura del LCD a "0" nuevamente.

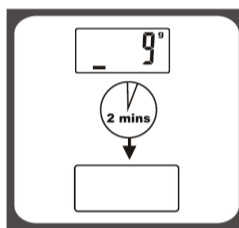


Autoapagado

Se produce el auto apagado si el indicador muestra "0" o la misma lectura de peso durante 2 minutos.


5

Función/Tara

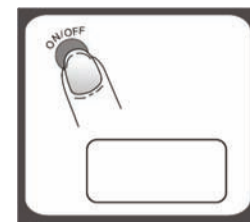

Apagado manual

Para que la batería rinda al máximo, presione siempre **ON/OFF** nuevamente para apagar la balanza luego de utilizarla.

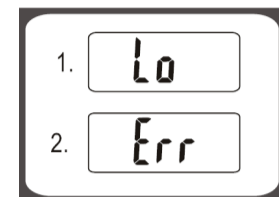

Indicadores de advertencia

1. Coloque batería nueva.
2. Sobrecarga de balanza. Retire el objeto para evitar daños. La balanza indica la capacidad de peso máxima.

Limpieza y cuidado

1. Limpie la balanza con un paño levemente humedecido. NO sumerja la balanza en agua o utilice agentes limpiadores abrasivos.
2. Todos los componentes plásticos deben limpiarse inmediatamente luego de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos con gran contenido de saborizantes/colorantes. Evite el contacto con ácidos de jugos de fruta.
3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie rígida y plana. No la utilice sobre una alfombra.

6

Balanza Electrónica de cocina #3555



GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:...../...../.....

Sello y Firma:...../...../.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Importa y garantiza San Up S.A.:

Ruta 8 N°2967 (B1651GV) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Servicios Autorizados por San Up S.A.

-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslados se registrarán por la Ley 24.240.

-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días a partir del periodo de cumplimiento efectuado por el usuario.

Para obtener la dirección de nuestros servicios técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar

o comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

Importa y garantiza San Up S.A. - Hecho en China

FOLL/79176/RO1/2517



Balanza Electrónica de cocina con bowl de acero inoxidable #3555



INSTRUCCIONES DE USO


IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía: **Registre su Producto** ingresando a: www.sanup.com.ar
Registro de Producto y complete el formulario. Gracias



Características

1. Indica volumen de agua y leche
2. Unidad de peso en g
3. Unidad de volumen en ml
4. Indicación de Batería Baja/ Sobrecarga
5. Con sensor medidor de alta precisión
6. Con función de tara
7. Autoapagado

Para instalar o cambiar la batería

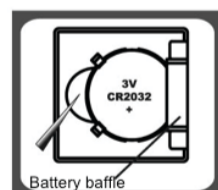

1 Batería de litio 3V CR2032 (incluida).

Modo de Funcionamiento




Botón


M = Modo = ENCENDIDO/APAGADO

1

LCD

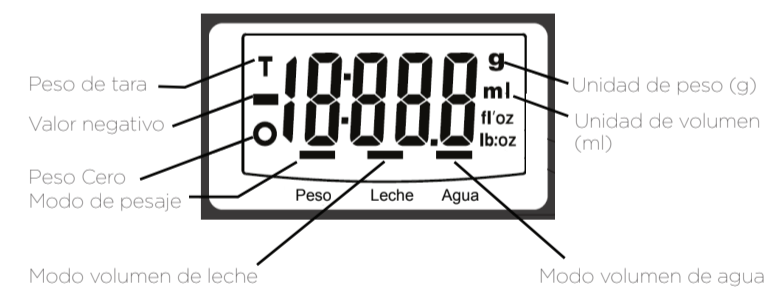


Para comenzar el pesaje

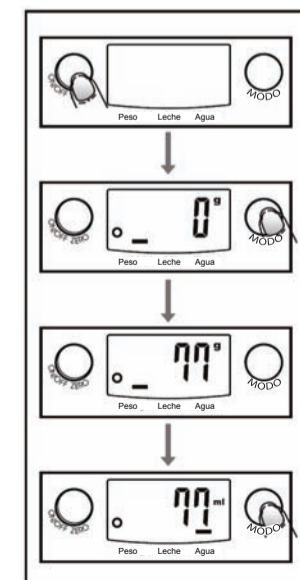

1. Modo de Pesaje
 - A. Coloque la balanza sobre una superficie sólida y llana.
 - B. Coloque el bowl (si es utilizado) sobre la balanza antes de encender la balanza.
 - C. Presione "ON/OFF" para ingresar al modo de pesaje.
 - D. Espere hasta que el LCD indique toda la información.
 - E. Coloque la carga que desea pesar para comenzar. El indicador LCD mostrará la lectura de peso.
 - F. En caso de que pese agua o leche, presione el botón MODO para seleccionar el modo volumen y visualizar el pesaje.

2


Modo indicador de Volumen

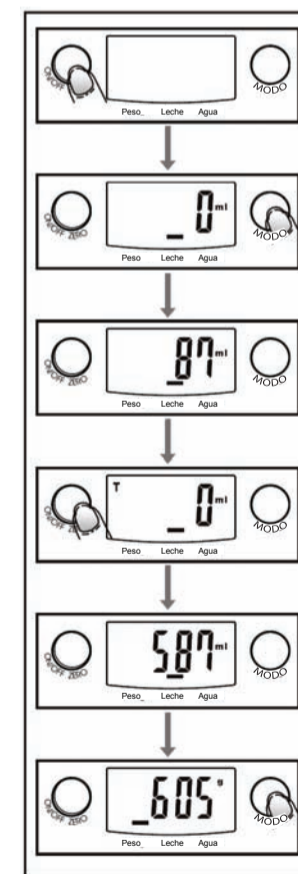

- A. Coloque la balanza sobre una superficie sólida y llana.
- B. Presione "ON/OFF" para encender la balanza.
- C. Espere hasta que el LCD indique "0", y presione el botón "MODO" para seleccionar el modo Agua o Leche.
- D. Coloque un recipiente para líquidos sobre la plataforma de la balanza.
- E. Presione el botón "CERO" para resetear el indicador LCD en "0".
- F. Vierta el líquido (agua o leche) en el recipiente. El indicador "LCD" indica el volumen del líquido.
- G. Presione el botón "MODO" para seleccionar el modo "PESO" y visualizar el peso del líquido.

3

Función Cero/Tara

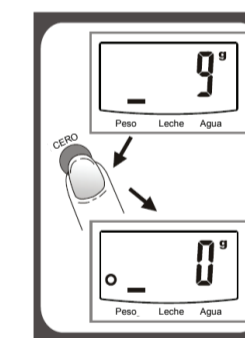

Para pesar distintas cargas consecutivamente sin retirar las cargas de la balanza, coloque la primera carga sobre la balanza, obtenga la lectura de peso. Presione el botón CERO para resetear la lectura del LCD a "0" antes de agregar la próxima carga. Puede repetir la operación.

Condición 1: función "CERO"
Cuando la suma total de todas las cargas en la balanza ≤ 4% de la capacidad de peso máximo de la balanza. (4%=120 g cuando la capacidad es 3000 g)

LCD indicará "-----" o "0g" cada vez que presione CERO. "-----" significa inestable. Por favor espere un momento. "0g" y mientras tanto un icono "o" en el margen inferior izquierdo del indicador LCD significa que la función "CERO" está activada. La capacidad de peso máx. Permanece intacta.

4