




LIMA ELECTRÓNICA PARA PIES #3281

- ✓ Pies bellos y suaves
- ✓ Limas de repuesto
- ✓ Rotación suave y eficaz
- ✓ Funciona con pilas
- ✓ Listo para usar

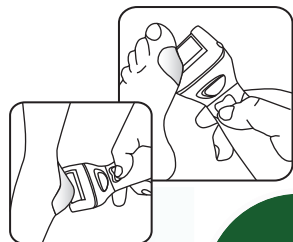

Pies bellos y suaves

Modo de uso:

Para ver las instrucciones completas consultar el interior del empaque.

Advertencias:

Usar solo sobre piel endurecida de los pies.
Usar solo en piel seca (no húmeda).
Evite usar lima cerca de las uñas de los pies.
No usar la lima en otras partes del cuerpo para otro propósito.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No usar sobre la misma zona más de 3 o 4 segundos por pasada.
Si su piel se irrita o siente cualquier tipo de molestia detenga su uso de manera inmediata.
No usar sobre piel herida, adolorida o irritada.
No sumergir la lima en agua.
Este producto no es apto para personas diabéticas o con problemas circulatorios.
Durante el uso mantener alejado del cabello y de la ropa.

Especificaciones eléctricas:

3 Vcc (1.5 Vcc x 2 pilas alcalinas "AA" incluidas)

Importa y garantiza: San Up S.A.

Ruta 8 N°2967 (B1651GVI)

San Martín, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004

MADE IN CHINA

Garantía 1 año




Atención al Consumidor
0810-77-SANUP
(72687)

LIMA ADICIONAL DE REGALO!!



Advertencias/Importante:

- Está destinado al uso únicamente en pies y talones. No utilizar la unidad en otras partes del cuerpo.
- Utilizar solo para los fines descritos en este manual de instrucciones.
- Esta unidad está destinada al uso personal. No compartir con otras personas.
- Cada rodillo está recomendado para una sola persona.
- No utilizar si padece diabetes o insuficiencia circulatoria.
- Si sufre alguna enfermedad de la piel u otra situación que requiera el cuidado médico, consultar al profesional antes de utilizar.
- No utilizar en la piel durante más de 2-3 segundos por vez.
- No utilizar el rodillo si el rodillo presenta bordes desgastados o grietas.
- Cambiar el rodillo según sea necesario para obtener mejores resultados.
- No utilizar en caso de enrojecimiento, irritación, inflamación, infección o ampollamiento de la piel.
- No utilizar sobre verrugas.
- No utilizar sobre heridas inflamadas o abiertas.
- Discontinuar inmediatamente el uso en caso de experimentar dolor o irritación.
- Recurrir a la atención médica en caso de irritación severa o sangrado de la piel.
- Emplear únicamente sobre la piel seca.
- Solo para uso en el hogar.
- Esta unidad no está destinada para el uso en niños ni en personas con disminución en sus capacidades motoras, sensoriales o mentales o que no cuenten con experiencia o conocimiento.
- Conservar en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre 0° y 40° C.
- Nunca utilizar la unidad si ha sido dañada o sumergida en agua.
- No utilizar agua o cualquier otro líquido en los rodillos o el equipo.
- No encender la unidad si no está instalado el rodillo.
- Siempre apagar la unidad ("off") al no utilizar y antes de limpiar.
- No dejar caer o introducir ninguna clase de elemento en las aberturas de la unidad.
- No utilizar la unidad en el exterior.
- No utilizar la unidad cuando se estén utilizando productos en aerosol u oxígeno.
- A fin de evitar accidentes y lesiones personales o a la unidad, al utilizar mantener el artefacto alejado del cabello del cuero cabelludo, cejas, pestañas, además de vestimenta, cepillos, cables, cordeles, lazos de calzado, etc.
- Si posee un marcapasos, consultar con el profesional de la salud antes de utilizar.
- Conservar la tapa protectora en la unidad cuando no esté en uso.

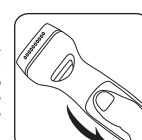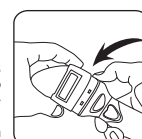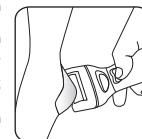

Descripción general de piezas

1. Tapa protectora
2. Rodillo
3. Traba de seguridad
4. Interruptor Encendido/Apagado
5. Botón de destrabe para rodillo
6. Tapa de pilas

Instrucciones de uso:

Antes de utilizar, leer todo este manual de instrucciones detenidamente.

Colocación de baterías:

1. Retirar la tapa de las baterías y luego tirar hacia atrás.
2. Introducir 2 pilas AA en el compartimento de pilas respetando los signos de polaridad de las baterías que figuran dentro de la manija.
3. Cerrar la tapa de las pilas.

Modo de uso:

Está diseñado para suavizar las durezas de la piel en pies y talones. No utilizar este dispositivo en ninguna otra parte del cuerpo.

Aviso: Utilizar el rodillo solo en la piel seca.

1. Lavar y limpiar la piel y secar completamente.
2. Seleccionar el rodillo que desea y colocarlo en la unidad. Ver la sección de cambio de rodillo para saber cómo retirar y reemplazar el rodillo.

Para obtener resultados a medida, se presentan 2 clases de rodillos: Pulido grueso para piel normal / Pulido fino para piel sensible.

3. Retirar la tapa protectora de la unidad para comenzar a utilizarla.
4. Encender la unidad presionando la traba de seguridad, en el centro del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, y al mismo tiempo presionar el interruptor hacia arriba. Girar suavemente (hacia adelante y hacia atrás o de lado a lado) sobre la zona de la piel con callosidades/durezas durante 2-3 segundos.

No presionar intensamente; deslizar la unidad suavemente sobre la zona deseada. La unidad se detendrá en caso de ejercer una presión demasiado fuerte sobre la piel. Detenerse y controlar si se ha logrado la suavidad deseada. De lo contrario, repasar la zona 2 o 3 segundos más y controlar nuevamente. Siga empleando este método hasta lograr el nivel de suavidad deseado.

5. Apagar la unidad.
6. Enjuagar la piel o utilizar con una toalla húmeda para eliminar el exceso de partículas muertas.

8. Mantener la tapa protectora de la unidad cuando no esté en funcionamiento.

Cambio de rodillo:

El rodillo contiene piezas frágiles. Procure tratarlas con cuidado. Tener cuidado especial al reemplazar el rodillo.

Aviso: Los rodillos dañados o gastados pueden dañar la piel.

Cambie el rodillo según sea necesario para obtener un mejor resultado. Los rodillos duran unas cuantas sesiones dependiendo de la frecuencia de uso y del tamaño de la zona tratada. Cambie el rodillo al encontrar algún defecto o cuando ya no resulte tan efectivo. Asegurarse de que la unidad esté apagada antes de cambiar el rodillo.

1. Presionar el botón para destrabar, del lado de la unidad, luego retire la tapa protectora.
2. Luego de retirar la tapa protectora, retirar el rodillo del portacilindro y desecharlo.
3. Quitar el rodillo del contenedor de recambio, presionando el botón con el dedo índice y sosteniéndolo con la palma de la otra mano.
4. Colocar un nuevo rodillo en la unidad. Luego colocar la tapa protectora de la unidad hasta escuchar el sonido "clic".

Limpieza:

Limpie el rodillo en seco con un cepillo.