

SAN-UP®

Balanza Electrónica
de cocina
Mod. KP602



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Para habilitar la garantía:

Registre su Producto

ingresando a:

www.sanup.com.ar

Registro de Producto y
complete el formulario.

Gracias



Lea las instrucciones de uso
detenidamente antes de utilizar el equipo



► Característica de producto

- Equipado con preciso sistema de sensores medidores de presión.
- Capacidad máxima: 5 kg / 5000 ml
- División: 1g
- Encendido manual / apagado manual / apagado automático
- Función de tara
- Mide el volumen de agua y leche.
- Unidades de peso: g
- Unidades de volumen: ml
- Indicación de batería baja / sobrecarga

► Funciones de los botones:



Encendido / Apagado / Cero / Tara



Conversión de modo: peso <—> volumen de leche <—> volumen de agua

► Funciones de la pantalla LCD



— :valor negativo
T :Función Tara
ml : volumen

g : unidad de peso



Modo Peso




Modo Volumen Leche




Modo volumen Agua


▶ Para insertar o reemplazar baterías



1. En la base de la balanza, retire suavemente la tapa que cubre la batería según la dirección de la flecha.




2. Inserte 2 pilas AAA en el compartimento teniendo en cuenta las marcas de polaridad en la base.



3. Después de insertar las baterías, vuelva la tapa de la batería a su lugar y empuje hacia atrás.


▶ Antes de usar por primera vez

Retire el protector del sensor de silicona antes de usar el equipo por primera vez.

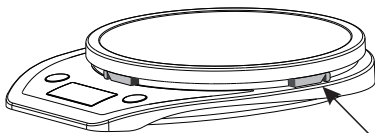

Protector de sensor

▲ Modo de uso

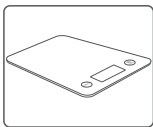


Antes de usar, coloque la balanza sobre una superficie firme. Coloque cualquier recipiente o bol (si se usa) en la superficie. Nivelar el peso antes de la operación.



Toque suavemente el botón  de encendido para poner en funcionamiento la balanza.




La pantalla LCD de la balanza mostrará su rutina de inicio a medida que se enciende.

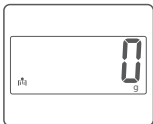


Espere a que la pantalla indique "0".




Coloque el artículo a pesar en la balanza (o en el recipiente si es necesario). La pantalla LCD indicará el peso registrado.

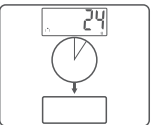

Después de usar la balanza, presione el botón  de encendido durante 3 segundos para apagar el equipo. O lo hará en forma automática luego de 2 minutos.

Modo de Conversión

La balanza tiene tres modos de medida. Para medir los diferentes elementos, los usuarios pueden seleccionar el modo deseado tocando el botón "UNIT" optando por: modo de peso, modo de volumen de leche o modo de volumen de agua. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla LCD, se muestra el modo seleccionado. Consulte las funciones de la pantalla LCD previamente.

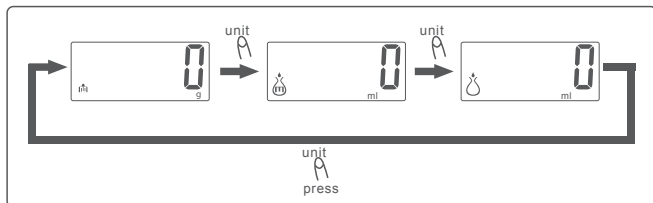

⬤ Función TARA


La función de tara permite pesar otro artículo inmediatamente después de pesar el primer artículo sin sacarlo de la balanza.




Presione suavemente  el botón de encendido.



La pantalla LCD de la balanza mostrará su rutina de inicio a medida que se enciende.



Espere hasta que aparezca el "0" en la pantalla. Coloque el recipiente sobre la balanza




La pantalla LCD mostrará el peso del recipiente.




Presione el botón  para reiniciar a 0.



El extremo inferior izquierdo mostrará el icono , significa que la función de tara está activada.




Colocar los ingredientes dentro del recipiente.




La pantalla LCD solo mostrará el peso de los ingredientes. Repita tocando el botón  para pesar nuevo ingredientes en el mismo recipiente, sin necesidad de retirarlo.

⬤ Valor Negativo




La pantalla mostrará un valor negativo (ver LCD funciones) si se ha quitado un peso de la báscula. Presione el botón  para borrar el valor negativo, se mostrará "0" nuevamente.


▲ Indicación de error



El símbolo "Lo" en la pantalla indica que la batería se está agotando. Reemplace por una nueva.




El símbolo "Err" en la pantalla indica que la balanza está sobrecargada. Retire el exceso inmediatamente para evitar posibles daños al equipo.



El símbolo "unSt" en la pantalla indica que la balanza está inestable para pesar. Siga según instrucciones de uso.

▲ Cuidado y mantenimiento



-Coloque la balanza sobre una superficie firme y nivelada antes de usarla.

-Evite golpear o dejar caer la balanza, de lo contrario se puede dañar su sistema electrónico.

-No sobrecargue la balanza ni coloque objetos pesados sobre la misma cuando no se utiliza.



-Manipule la balanza con cuidado, ya que es un Instrumento electrónico de alta precisión.

-No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido. Mantenga la superficie seca.

-Limpiar la balanza con un paño suave humedecido, no utilizar productos químicos o abrasivos fuertes.

▲ Consejos para la batería




- Si la balanza no se va a utilizar durante períodos, se sugiere quitar la batería para evitar prolongados daños provocados por derrames de la pila.

-Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.



-No mezcle pilas nuevas y viejas, con diferentes composiciones o de diferentes marcas para prevenir posible fuga o explosión.

-No caliente ni deforme las baterías, ni las abra.



-Las baterías usadas no deben desecharse junto a desechos domésticos.

-Consulte con su autoridad local para obtener asesoramiento acerca de reciclaje de baterías.



GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:...../...../.....

Sello y Firma:...../...../.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Importa y garantiza San Up S.A.:
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.

- Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services Autorizados por San Up S.A.
- Durante la vigencia de la Garantía los gastos de tranlados se regirán por la Ley 24,240.
- El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.

Para obtener la dirección de nuestros servicios técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar ó comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor al 0810-77-SANUP (72687) atencionalcliente@sanup.com.ar

